

Proyectos > Funda para celular

Este mes presentamos un diseño de teléfono retro. Esta funda de teléfono se desprende fácilmente para poder llevarla también en otros bolsos y carteras.

Materiales

- Máquina Coser / Bordar [Brother](#) o Máquina de bordar Brother y Máquina de coser Brother para confección.
- [Hilo de bordar](#) y [Aguja de bordar](#).
- Pie [Brother SA145](#) para costura sobre satén o pie Brother "N".
- Cinta métrica.
- Papel o tela de calcar para crear diseños.

Piezas de tela y nociones para la funda desprendible

- Corte un cuadrado de 20 cm de tela lisa o con estampado pequeño y un cuadrado de 20 cm de guata para la pieza bordada.
- Corte dos piezas combinables de tela para la funda interna y externa (ver la medida del molde personalizado en el Paso 1 que se incluye a continuación).
- Corte una tira de tela combinable de 7,5 cm de ancho por el largo del teléfono para la solapa de cierre (ver la medida personalizada en el Paso 2 a continuación). Corte, además, una pieza de cinta de gros lisa o decorada de 1,5 cm del mismo largo de la tira.
- Guata de peso medio para forrar la funda externa y la solapa.
- Una pieza de cinta de abrojo de 2,5 cm x 4 cm.

Instrucciones para dibujar un molde personalizado para el celular

Mida su teléfono según se indica a continuación para dibujar dos moldes, uno para la funda interna y externa y uno para la pieza bordada.

Nota: al medir, asegúrese de incluir la cubierta protectora que utilice habitualmente para su celular. Redondee las



Figura #1a

Largo total: 25 cm
Ancho total: 8 cm
Cortar el molde de 32 cm de largo x 15 cm de ancho



Proyectos > Funda para celular

cifras cercanas a números enteros.


1. Dibuje un molde para la pieza correspondiente a la funda interna y externa, según se indica a continuación:

- Para el largo total, envuelva la cinta métrica (sin ajustar) a lo largo del teléfono y tome nota de la medida. Agregue a esa medida 6 cm para comodidad y margen de costura.
- Para el ancho total, envuelva la cinta métrica (sin ajustar) por el ancho del teléfono y luego hacia el lateral para medir la profundidad o el espesor del teléfono. Tome nota de la medida y agregue 6 cm para comodidad y margen de costura.
- Dibuje un molde de papel para la funda interna y externa con las medidas anteriores.

2. Para dibujar un molde para la pieza bordada, mida la longitud y el ancho del frente del teléfono y tome nota de las medidas. Dibuje un molde personalizado que refleje estas medidas.

* Observe las **Figuras #1a** y **#1b** para ver ejemplos de nuestras medidas personalizadas.

Figura #1b

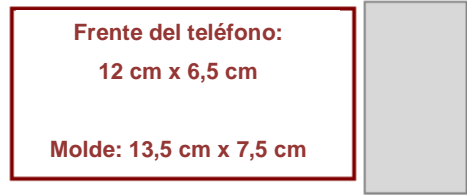

Instrucciones para crear el bordado

1. Una la guata con el revés del cuadrado de tela de 20 cm. Prende la tela y céntrala en el marco. Borde su diseño del teléfono y agregue letras y líneas adicionales disponibles en las formas predeterminadas según desee. Asegúrese de que la combinación final de bordados se ajuste al centro de la pieza del molde correspondiente al frente del teléfono. *Ver **Figura #2** para elegir su combinación de bordado.
2. Extraiga la tela bordada del marco y presione levemente. Centre el molde para la pieza bordada sobre el bordado y recorte la pieza. Reserve la pieza por el momento.

Instrucciones para confeccionar la funda desprendible

1. Utilice el molde de la funda para cortar una pieza interna y una pieza externa de las telas combinables. Corte una pieza de guata que coincida y una al revés de la pieza correspondiente a la funda externa. Corte una pieza de guata que coincida con la tira para la solapa de cierre y una al revés de la tira.
2. Una todas las piezas necesarias para confeccionar la funda

Figura #2



Proyectos > Funda para celular

para el celular:

- A - Pieza correspondiente a funda externa
- B - Pieza correspondiente a funda interna
- C - Pieza bordada
- D - Tira para solapa de cierre
- E - Cinta

*Ver piezas A a E en la **Figura #3**.

3. Para confeccionar la solapa, comience por doblar y presionar hacia abajo 0,5 cm sobre uno de los lados cortos de la tira D. Luego, doble la tira D a lo largo, enfrentando los derechos. Cosa la tira con una costura de 0,5 cm. Dé vuelta del derecho y presione, procurando que la costura quede posicionada en el centro de la parte posterior. Centre la cinta en la parte superior de la tira con el borde sin terminar prendido con alfileres al borde doblado. Cosa la parte superior para adherir la cinta, cerrando el borde doblado en el proceso. Utilice una puntada zig zag pequeña para adherir la parte suave del abrojo a lo largo del borde más corto doblado.

Ver las partes frontal y trasera de la tira a continuación:



4. Para decorar el frente de la funda, doble la funda externa A a la mitad haciendo coincidir los lados cortos. Centre la pieza bordada C a lo largo del borde inferior doblado. Desdoble la pieza y ubique el bordado con alfileres. Comience por coser con un zig zag angosto alrededor de los bordes sin terminar. Cosa por segunda vez con un zig zag más ancho, configure la máquina para largo de puntada para satén para cubrir la costura anterior. **Nota:** Es necesario utilizar el pie decorativo "N" o un pie para costura sobre satén como el [SA145](#) para realizar este paso. *Ver **Figura #4**.
5. Coloque la pieza correspondiente a la funda de manera plana. Coloque la solapa en forma opuesta al bordado y

Figura #3



Figura #4



Proyectos > Funda para celular

adhiera la tira al centro de la parte posterior, realizando una costura para fijarla.

* Ver **Figura #5** para obtener una vista ampliada.

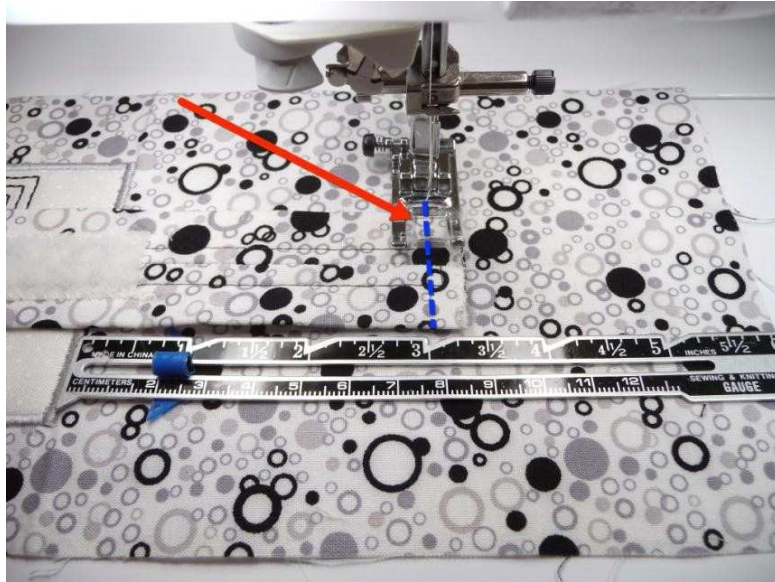


Figura #5



Figura #6



Figura #7



6. Doble la pieza correspondiente a la funda externa **A** enfrentando los derechos. Realice una costura de 1,25 cm a los costados. Repita la operación para la pieza correspondiente a la funda interna **B**, dejando una abertura de 5 cm en uno de los costados. Dé vuelta del derecho. Coloque una funda dentro de la otra y una con alfileres enfrentando los derechos y con las costuras laterales escalonadas. Realice una costura de 0,5 cm a lo largo del borde superior. Tenga cuidado de mantener la solapa de cierre fuera del área de costura. Dé vuelta del derecho dejando una abertura lateral. *Ver **Figura #6**.
7. Cierre la abertura con puntadas pequeñas hechas a mano. Presione la cubierta interna hacia adentro.
8. Coloque el teléfono dentro de la funda y determine la posición para coser la parte áspera de la cinta de abrojo en el frente de la funda. Adjunte en el centro del borde superior de la funda externa; empareje la cinta de abrojo si es necesario. *Ver la parte posterior de la funda en la **Figura #7**.

Opciones e ideas: la cinta de abrojo es suficiente para los teléfonos de tamaño promedio. Los teléfonos de mayor tamaño y más pesados pueden requerir un método más fuerte para la solapa de cierre. Considere colocar broches o un botón y un ojal.