

Proyecto > Bolso Organizador

Proyecto > Bolso Organizador.
Para llevar herramientas de costura,
elementos para viajes, etc.

Descripción del Proyectos

Materiales

- ❖ Máquina overlock modelo 1134D Brother®
- ❖ SA 210 Pie para colocar cierres
- ❖ 4 Conos de hilo overlock
- ❖ Tela matelaseada y tela de algodón de 25 cm de ancho x 62 cm. de largo.
- ❖ Bolsillo 2 recortes de 25 cm x 23 cm. tela de algodón.
- ❖ Presilla tira de algodón de 4 cm ancho x 10 cm de largo.
- ❖ 2 cierres de 30 cm.
- ❖ Cinta 1 mts. de largo.
- ❖ Botón para el cierre.



Instrucciones generales para colocar el pie de cierres:

1. Antes de comenzar, enhebrar los 4 hilos, y verificar la tensión de los mismos. Estos son algunos consejos para cambiar el pie en la overlock. Los extremos de los cuatros hilos adherirlos a la base de la overlock con cinta de poca adherencia. Para quitar el pie, elevar el prénsatelas y presione la palanca de liberación. A continuación, gire el pie perpendicular a la máquina y muéva con cuidado el pie fuera de la parte trasera. Primero elevar el pie y ubique el pie de cierre en la máquina girándolo hacia los lados y deslizándola desde la parte posterior. Luego gire el pie y ubicar en el soporte del pie presionando la palanca de sujeción.

Proyecto > Bolso Organizador



El pie de cierre está diseñado para coser sobre la parte metálica del cierre. Permite sobre hilar el borde del cierre junto con el borde de la tela, y queda firmemente cosido en un solo paso. El éxito es el uso de un cierre unos centímetros más largo que el borde de la tela.

Note la forma de "V" del pie prénsatela por donde pasa los dientes del cierre, y realice un corte al borde del cierre. Es importante que las cuchillas de corte y el pie prénsatela de la máquina overlock no entren en contacto con alfileres o con alguna pieza de metal del cierre. Retire todos los alfileres mientras realiza la costura.



Inicio de la costura del cierre:

Con la cuchilla de corte colocada en la máquina overlock., es importante realizar un corte de 0,5 cm en la cinta del cierre, al principio de la tela, antes de la alimentación por debajo del pie para iniciar la costura.

Proyecto > Bolso Organizador

Cinta de cierre y tela precortadas



Terminación de la costura del cierre:

Para liberar el tejido al final, detener la máquina y tirar de los hilos de las agujas para evitar que se dañen. A continuación, levante el pie y aflojar la tela y cierre de debajo del pie. Por último, baje el prensatelas y haga funcionar la máquina hasta que la tela se haya liberado del pie.



Instrucciones para el armado del Bolso:

1. Coloque ambas partes de la tela de algodón de 23cm x 25 cm a cada lado del cierre. Marque en el borde una línea del cierre para asegurar que el cierre no se deslice cuando cosa

Proyecto > Bolso Organizador



2. Poner alfileres y coser el cierre con el borde de la tela de 25 cm. de largo, enfrentando el derecho del cierre con el derecho de la tela.



3. Coloque la pieza de algodón que queda al lado del final de la pieza, en el borde de 23 cm. Luego coser el segundo cierre de la misma manera que el primero.


*Diseñado exclusivamente para usted
por el Departamento Educativo de Brother*

brother.
at your side


Proyecto > Bolso Organizador



4. Para dar forma redondeada a las esquinas utilice un pequeño objeto al final de la tela. Coloque la pieza de algodón arriba de la tela matelaseada. Cortar la tela matelaseada para igualar el tamaño y forma de la pieza de algodón.

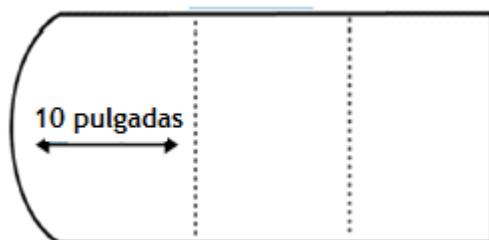

5. Tome la pieza de 10 cm x 4cm ancho para formar una tira. Realizar varios centímetros de cadena con la máquina overlock .Doblar la tira por la mitad longitudinalmente, coser formando un tubo, dejando un margen. Enfrentar los derechos de ese margen, y coser nuevamente. De la cadena que se formo antes al coser, tirar dando vuelta al derecho la tira formada.

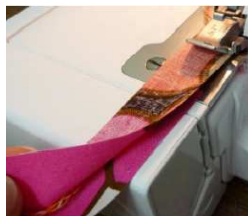

*Diseñado exclusivamente para usted
por el Departamento Educativo de Brother*

brother.
at your side

Proyecto > Bolso Organizador


6. Enfrentar los derechos de la tela de algodón y la tela matelaseada, con los lados rectos juntos. Abrir los cierres unos centímetros, poner alfileres alrededor de los bordes, dejando abierto el extremo recto. Centrar la tirilla entre las capas del borde curvo, y coser alrededor de la bolsa tomando las capas juntas. Retirar los alfileres antes que se acerquen a las cuchillas o pies.



7. Dar vuelta hacia el derecho el trabajo a través del extremo corto abierto.

8. Configure la máquina de coser para una puntada recta. Para definir las aberturas de los bolsillos, coser las cintas al lado del cierre.

Para terminar el extremo abierto de la parte recta, colocar cinta alrededor de la abertura, envolviendo ese borde.

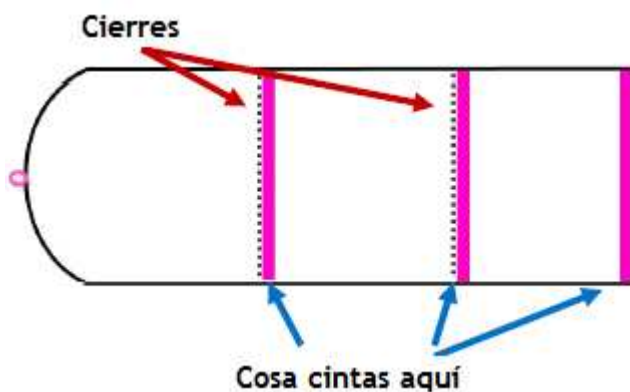

Proyecto > Bolso Organizador



9. Para terminar, coser a mano un botón para cerrar el bolso. Aplicar botones decorativos para la decoración de la tapa.

Opciones e ideas:

Agregar apliques, diseños de bordado, antes de coser el bolso.
Crea tu propia tela acolchada para el exterior de la bolsa. Agregar gancho y lazo de cinta, botones y ojales.

*Diseñado exclusivamente para usted
por el Departamento Educativo de Brother*

brother.
at your side